Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20569A
Lithuanian. 09/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Meniu** tada **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

< > Kampiniai skliaustai – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: **<Gerai>** (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B014256.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 10
Išpakavimas 10
Telefono schema 11
Mygtukai 12
Ekranas 13
Piktogramos 14

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 16
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 16
Įkraukite akumuliatorių 18
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 20
Telefono įjungimas ir išjungimas 20

Prieiga prie meniu 21
Telefono tinkinimas 21
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 23
Siųsti ir peržiūrėti žinutes 24
Adresatų pridėjimas ir paieška 26
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 26
Muzikos klausymas 27
Naršymas tinkle 30

Papildomų funkcijų naudojimas 31
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 31
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 33
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 35
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 36

Įrankių ir programų naudojimas 40
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 40
Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę 42
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 43
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 43
Vaizdų redagavimas 44
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 47
Judėkite ir žaiskite 47
Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 48
Signalų nustatymas ir naudojimas 49
Skaičiuotuvo naudojimas 50
Konvertuokite valiutą ar matmenis 50
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 50
Naudokite chronometrą 50
Sukurkite naują užduotį 51
Sukurkite tekstinį įrašą 51
Tvarkykite savo kalendorių 51

Gedimai ir jų šalinimas a

Rodyklė d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,521 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono schemą, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Galite užrakinti mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti mygtukus, nuspauskite ir laikykite [*]. Norėdami atrakinti mygtukus, nuspauskite ir laikykite [*].
Jei yra įjungtas automatinis klaviatūros užraktas, išsijungus ekranui klaviatūra bus užrakinta automatiškai.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Peršokti atgal	Atnaujinti grojimą; Peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti)
	Muzikos grotuvas	Laukimo režimu paleidžiamas muzikos grotuvas; įjungiamas, pristabdomas ir pratęsiamas grojimas; judinant telefoną valdomas muzikos grotuvas ir žaidimų funkcijos (nuspauskite ir laikykite)
	Persiųsti	Peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti)
	Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
	4-ių krypčių naršymas	Laukimo režimu perjungti režimą „Mano meniu“ (aukštyn) ar vartotojo nustatytą meniu (kairėn/dešinėn/žemyn); meniu režimu peržiūrėti meniu parinktis

Mygtukas		Funkcija
	Patvirtinti	Laukimo režimu paleisti interneto naršyklę; meniu režimu pasirinkti pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinti įvestį
	Skambinimas	Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai
	Maitinimo/išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
	Raidinis skaitmeninis	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas		Funkcija
	Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu nuspaudę ir palaikę [#] įjunkite Tylusis profilį; laukimo režimu nuspauskite ir palaikykite [*], kad užrakintumėte mygtukus; nuspauskite ir palaikykite [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių
	Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą
	Muzika	Pasiekiamas Muzika meniu; laukimo režimu pasiekiama paslaugos teikėjo muzikos parduotuvė internete (nuspauskite ir laikykite)

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

Piktogramos eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	GPRS tinklo būsena • Mėlyna: prisijungta prie GPRS tinklo • Raudona: duomenų perkėlimas GPRS tinkle
	EDGE tinklo būsena • Mėlyna: prisijungta prie EDGE tinklo • Raudona: duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Įjungtas signalas

Piktograma	Apibrėžimas
	Naršoma internete
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas darbo zonoje
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pranešimas
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijas įjungtas
	Atminties kortelė įdėta

Piktograma	Apibrėžimas
	Paprastas profilis suaktyvintas
	Tylusis profilis suaktyvintas
	Vairavimas profilis suaktyvintas
	Susitikimas profilis suaktyvintas
	Lauke profilis suaktyvintas
	Ne tinkle profilis suaktyvintas
	Įjungtas vartotojo sukurtas profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

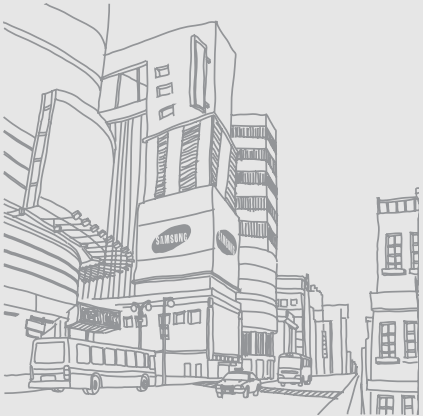

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

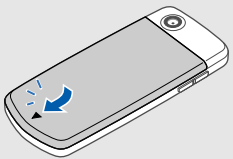

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [☎] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.

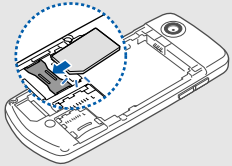

- SIM korteles į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Prieš įdėdami ar išimdami SIM kortelę, išimkite akumuliatorių.

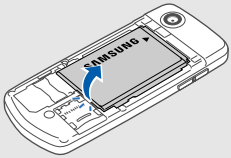

3. Įdėkite akumuliatorių.

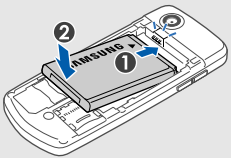

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

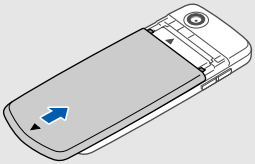

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnį kelioninio adapterio galą.

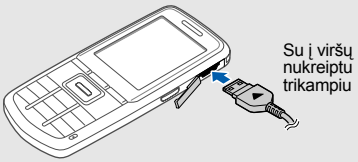

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB talpos (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Atidarykite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės laikiklį.

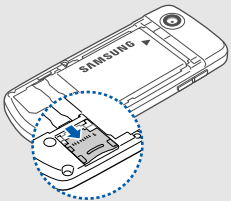

3. Pakelkite atminties kortelės laikiklį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

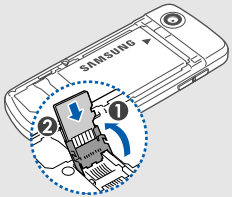

4. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės laikiklį.
5. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Perjungimas į ne tinklo profilį

Įjungę **Ne tinkle** profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti **Ne tinkle** profilį, paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinkle**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu

1. Paspauskite norimo meniu funkcinį mygtuką.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti, **<Rinktis>** arba **<Gerai>** ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspausdami **<Atgal>** pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [∧/∨] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo tonas.
5. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Sukurti**.

3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę paspauskite **<Įrašyti>**.

Suaktyvinkite etiketo pauzę

Jūs galite laikinai išjungti visus telefono garsus, padėdami telefoną nukreiptą į apačią, kai suaktyvinta **Etiketo režimo pauzė**.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Etiketo režimo pauzė**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
3. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Pasirinkite fono spalvą (Meniu režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Nustatykite sparčiosios prieigos meniu

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas** → **Įjungti**.

2. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite [∧/∨].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite mygtuką Patvirtinti ir įjunkite garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių, dar kartą paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Siųsti teksto ar daugialypę žinutę

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 7 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite su 4 žingsniu.
4. Paspauskite **<Parinkty.>** → **Pridėti multimedijos** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite **<Parinkty.>** → **Papildomai** → **Įtraukti objektą**.
6. Įveskite siuntėją.
7. Paspausdami **<Parinkty.>** → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Siųsti el. laišką

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
3. Įveskite temą ir pereikite į apačią.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite **<Parinkty.>** → **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspausdami **<Parinkty.>** → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite **Patikrinti naujus laiškus**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis **Telefonų knyga** funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atmintį (telefono ar SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti arba paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Adresato suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:
- Paskambinti jam paspausdami [ ]
- redaguokite adresato informaciją paspausdami <**Parinktys**> → **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Kamera**, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti nufotografuokite.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspausdami <**Atgal**> nufotografuokite dar vieną nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Kamera**, kad įjungtumėte vaizdo kamerą.
2. Paspausdami **[1]** perjunkite Įrašymo režimą.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite įrašymą.
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti <□>, kad sustabdytumėte įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Paspausdami **<Atgal>** įrašykite kitą vaizdo įrašą (3 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite komplektuojamas ausines.

- Radijo klausymuisi naudokite 3,5 mm jungtį turinčias ausines ar S20 kontaktų ausines. Garso kokybė gali skirtis.
- Radijo klausydamiesi su 3,5 mm jungtį turinčiomis ausinėmis, prie telefono nejunkite kelioninio adapterio ar kompiuterio duomenų kabelio. Adapteris ar kabelis gali trukdyti ausinių kaip antenos veikimui.

2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **FM radijas**.
3. Paspauskite mygtuką Patvirtinti ir įjunkite FM radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.

   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

   Pirmą kartą pasirinkus **FM radijas**, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
5. Persikelkite į viršų ar apačią prie radijo stoties.
6. Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, paspauskite <**Parinkty.**> → **Muzikos atpažinimas**. ▶ psl. 39
7. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Muzikos failų klausymasis

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 30
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 36
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 41
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 37
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ psl. 36

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite [▶II].
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti/▶II	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
∧ / ∨	Sumažinkite ar padidinkite garsumą

Mygtukas	Funkcija
⏮	Atnaujinti grojimą; Peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti)
⏭	Peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti)
Valdymas	• Kairėn: Atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Valdykite atkūrimą naudodamiesi judėjimo atpažinimo funkcija

Pirmiausiai turite suaktyvinti judėjimo atpažinimo funkciją.

1. Muzikos grotuvo lange paspauskite **<Parinktys>** → **Nustatymai** ir nustatykite **Valdymas judesiu** į **Įjungti**.
2. Nuspauskite ir laikykite [⏯], o tada valdykite grojimą, atlikdami šį veiksmą, kai laikote nuspaustą mygtuką:

Veiksmas	Funkcija
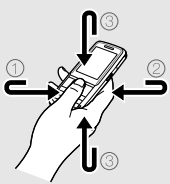	① Peršokti atgal ② Peršokti pirmyn ③ Įjungti pauzę ar tęsti grojimą

3. Atleiskite [►II] po kiekvieno veiksmo.

Grojimą pristabdyti ar tęsti galite du kartus paliesdami ekraną.

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Laukimo režimu paspauskite Patvirtinti mygtuką, kad paleistumėte pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Naršyklė** → **Žymekliai**.
2. Pereikite į tuščią vietą.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti žymelę**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius.

Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį

1. Paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspauskite <**Keisti**>, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Pabaiga** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš **Telefonų knyga** naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ psl. 26

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite mygtuką Patvirtinti arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie pranešimo ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Pereikite prie adresato, kad priskirtumėte.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite <**Pridėti**>.
   Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti pranešimus ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.
5. Pasirinkite naują grupę.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Grupės nustatymai**.
7. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, paspauskite mygtuką Patvirtinti → vaizdo kategorija → paveikslėlis arba paspauskite <**Parinkty.**> → **Fotografuoti**.

8. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, persikelkite žemyn ir paspauskite mygtuką Patvirtintį → skambėjimo tono kategorija → a skambėjimo tonas.
9. Paspauskite **<Parinkty.>** → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Tekstinių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą ir atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspausdami **<Parinktys>** → **Kurti** atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 24
4. Paspausdami **<Parinkty.>** → **Įrašyti į** → **Šablonai** išsaugokite šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite **<Parinkty.>** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas su „Samsung PC Studio“

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio**.
2. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuteri su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.

4. Pasirinkite **Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu** kompiuterio išplėstiniame ekrane.
5. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia) ir spustelėkite **Baigti**.
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Spustelėkite **Pradėti sinchr.**

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Kompiuterio išplėstiniame ekrane pasirinkite **Atidaryti aplanką peržiūrėti failus**.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Grojaraščio sukūrimas

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite [▶II] → **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti grojaraštį**.
4. Įveskite pavadinimą naujam grojaraščiui ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Išrinkite naują grojaraštį.
6. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti** → **Įrašai**.
7. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite **<Pridėti>**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Laukimo režimu paspauskite Muzikos grotuvo mygtuką.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **FM radijas**.
3. Paspauskite mygtuką Patvirtinti ir įjunkite FM radiją.
4. Paspausdami <**Parinkty.**> → **Įrašyti** pradėkite įrašymą.
5. Baigę įrašinėti paspauskite mygtuką Patvirtinti arba <**Stabdyt.**>. Muzikos failas bus išsaugotas **FM radijo klipai** (paspauskite <**Meniu**> → **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balso įrašymui. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **FM radijas**.
3. Paspauskite mygtuką Patvirtinti ir įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Parinkty.**> → **Autom. nustatymas**.

5. Paspausdami **<Taip>** patvirtinkite (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Muzika** → **Muzikos atpažinimas** → **Muzikos atpažinimas**.
   Jūsų telefonas prisijungs prie serverio.
2. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

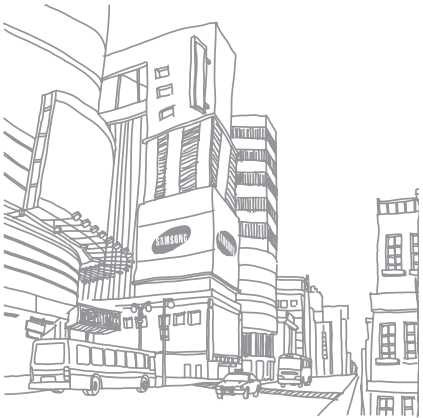

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **"Bluetooth"**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pereikite į apačią ir į kairę arba į dešinę prie **Įjungti**. Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, pereikite į apačią ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **"Bluetooth"** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siuntimo būdas** → **"Bluetooth"** (orėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **"Bluetooth"**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Nuotolinis SIM režimas**.

4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti paspauskite <**Parinktys**> → **Leisti įrenginį**.

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Pridėti**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Kad būtų galima nusiųsti SOS žinutę, mygtukai turi būti užrakinti. Paspauskite [▲/▼] keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [☎].

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Pridėti**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite<**Parinktys**> → **Įrašyti** → <**Priimti**>.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite įrašymą.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite **<Parinktys>** → **Eiti į Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
∧/∨	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: grįžti faile atgal • Dešinėn: persikelti faile pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Efektai** → efekto parinktį.
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite **<Atlikta>**. Kai kuriems efektams galite sureguliuoti efekto lygį.
   Norėdami tam tikrai vaizdo sričiai pritaikyti neryškumo efektą, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir paspauskite **<Parinktys>** → **Atlikta**.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti kaip** → **<Taip>**.

7. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nustatykite vaizdą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).

   Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis efektas**.
5. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę reguliavimą paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pakeiskite vaizdą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Keisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
5. Paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.

   Norėdami keisti dydį, pasirinkite dydį → <**Taip**> ir pereikite prie 7 žingsnio.
6. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Apkirpkite vaizdą

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Apkirpti**.
5. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite **<Parinktys>** → **Atlikta**. Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą, paspauskite **<Parinktys>** → **Keisti dydį** arba **Forma**.
6. Apkirpę paspauskite **<Parinktys>** → **Atlikta**.
7. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti kaip** → **<Taip>**.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

Paspauskite vizualią funkciją

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
5. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą.
6. Perkelkite pridėtą paveikslėlį (jei reikia). Norėdami keisti pridėto vaizdo dydį arba jį pasukti, paspauskite **<Parinktys>** → **Keisti dydį** arba **Pasukti**.
7. Paspauskite **<Atlikta>** arba **<Parinktys>** → **Atlikta**.
8. Baigę taikyti vizualias funkcijas, paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti kaip** → **<Taip>**.
9. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite **<Parinktys>** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Judėkite ir žaiskite

Išmokite mėgautis mušamaisiais ritmais su nauja judėjimo atpažinimo funkcija, kuri nustato judesius, pavyzdžiui, kai judinate telefoną.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Pakratykite ir žaiskite** → programą.
2. Žaiskite su ritmais, ridenkite kauliukus ir pasirinkite atsitiktinį skaičių loterijos žaidime. Žaisdami su ritmais, galėsite keisti instrumento garsą, nuspausdami ir palaikydami [►II].

Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėti kitos šalies ar miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite žemyn prie vidurinio laikrodžio.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Persikelkite žemyn prie apatinio laikrodžio.
5. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
6. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, išsaugokite savo pasaulio laikrodį.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, paspauskite **<Parinktys>** → **Taikyti vasaros laiką** → laiko juostas.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius,

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Ekrano nustatymai**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas**.
5. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Signalai**.
2. Pereikite prie tuščio signalo vietos ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
   Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radijo stotį arba vieną iš žadintuvo tonų.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas

- Paspausdami <**Gerai**> ar bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> sustabdykite signalą su snaudimu, ar paspausdami <**Vėl priminti**> ar bet kurį mygtuką, nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos valandas ar minutes ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Baigę spauskite <**Stabdyt.**>.

4. Paspausdami <**Nustat.**> ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite naują užduotį

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Atmintinė**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Peržiūrėti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įveskite PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklo klaida“ arba „Nėra tinklo“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 40
duomenų priėmimas, 41
duomenų siuntimas, 41
„Java“
programų pasirinkimas, 47
žaidimų paleidimas, 47
„Samsung PC Studio“ 36
„Windows Media Player“ 36
adresatai
grupių kūrimas, 34
paieška, 26
pridėjimas, 26
akumuliatorius
įdėjimas, 16
įkrovimas, 18
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 18
atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis
atjungties profilis 20
atminties kortelė 19
ausinės 23
balso komentarai
įrašymas, 43
paleidimas, 44
chronometras
žr. įrankiai, chronometras
ekrano fonas 22
FM radijas
klausymasis, 27
radijo stočių išsaugojimas, 38
fono spalva 22
garsumas
mygtukų tono garsumas, 21
skambučio garsumas, 23
internetas
žr. interneto naršyklė
interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 30
žymeklio pridėjimas, 30

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 50
chronometras, 50
kalendorius, 51
keitiklis, 50
paveikslėlių doroklis, 44
signalas, 49
skaičiuotuvas, 50
užduotis, 51

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

mygtukų tonai 21

mobiliojo telefono seklys 43

multimedija
žr. žinutės

muzikos atpažinimas 39

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 37
muzikos klausymasis, 28
sinchronizavimas, 36
tinkinimas, 38

naršyklė
žr. interneto naršyklė

nuotraukos
fotografavimas, 26
peržiūra, 27

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 48
peržiūra, 48

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

paveikslėliai 44
apkirpimas, 46
efektų taikymas, 44
keitimas, 45
reguliavimas, 45
vizualinių funkcijų įterpimas, 46

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 16

SOS žinutė 42

signalai
išjungimas, 49
sukūrimas, 49
sustabdymas, 49

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 21

skambučiai
atidėti, 32

atidėtų atnaujinimas, 32
atsiliepimas į papildomus skambučius, 32
atsiliepimas, 23
iš Telefonų knygos, 33
konferencinis pokalbis, 32
neseniai rinkti, 31
pagrindinės funkcijos, 23
papildomas rinkimas, 32
papildomos funkcijos, 31
praleistų skambučių peržiūra, 31
praleistų skambučių rinkimas, 31
skambinimas, 23
tarptautiniai numeriai, 33
spartieji mygtukai 22
žr. spartieji mygtukai
šablonai
daugiaformatė terpė, 35
įdėjimas, 35
tekstas, 35
tekstas
įvedimas, 24
pastabos kūrimas, 51
užduočių kūrimas, 51
teksto
žinutės, 24
telefono užraktas 22
tylusis profilis 21
užduotis
žr. įrankiai, užduotis
užraktas
žr. telefono užraktas
vaizdo įrašai
įrašymas, 27
peržiūra, 27
vardo kortelės 33
žinutės
daugiaformačių siuntimas, 24
daugiaformatės žinutės peržiūra, 25
el. laiško peržiūra, 25
el. laiškų siuntimas, 24
teksto siuntimas, 24
teksto žinutės peržiūra, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: M3510

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27 — **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.